DENVER®

PORTABLER DVD-PLAYER

BEDIENUNGSANLEITUNG

MT-761

Vor Anschluss, Inbetriebnahme oder Einstellung des Produkts Bedienungsanleitung bitte aufmerksam lesen.

Informationen zum Umweltschutz

Entsorgen Sie dieses Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt von Ihrem normalen Haushaltsmüll. Geben Sie es bitte zum Recycling an einer Annahmestelle für elektrische und elektronische Geräte ab. Das Symbol auf dem Produkt, die Gebrauchsanleitungen oder die Verpackung geben Auskunft über verschiedene Entsorgungsmethoden.
Wie in dieser Beschreibung bereits erwähnt, sind die Materialien wiederverwertbar. Durch Recycling, das Wiederverwerten von Materialen oder andere Formen von Wiederverwendung leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Bitte informieren Sie sich bei Ihren örtlichen Behörden über autorisierte Annahme- und Entsorgungsstellen.

Inhalt

Inhalt

Inhalt	P1	SETUP Menü Einstellung	P13
Sicherheitshinweise	P2	Spezifikationen	P13-P14
Erste Schritte	P2-P3	Störungserkennung	P14
Tastenbelegung und Funktionen	P3-P5		
Erste Schritte	P5-P6		
Allgemeine Bedienungshinweise	P7-P8		

Sicherheitshinweise

STROMSCHLAGGEFAHR
NICHT ÖFFNEN

Warnung: Zur Vermeidung von Stromschlag Gerätegehäuse nicht öffnen. Es befinden sich keine vom Verbraucher wartbaren Teile im Innern des Geräts. Reparatur und Wartung nur durch Fachpersonal.

Warnung: Zur Vermeidung von Stromschlag Gerät weder Spritz- noch Tropfwasser, Regen oder Feuchtigkeit aussetzen. Keine wassergefüllten Gegenstände auf dem Gerät abstellen.

Warnung: Dieser digitale Videodisc-Player benutzt sichtbare/unsichtbare Laserstrahlen, die zu gefährlicher Strahlenbelastung führen können. Bitte betreiben Sie den Player entsprechend der Bedienungsanleitung. Steuerungen oder Einstellungen anders als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, können zur Freisetzung gefährlicher Strahlung führen.

Warnung: Gerätegehäuse zur Vermeidung direkten Kontakts mit dem Laserstrahl nicht öffnen. Beim Öffnen sichtbare Laserstrahlung.

Warnung: Nicht direkt in den Laserstrahl blicken.

Vorsicht: Gerät nicht in geschlossenem Bücherschrank o. ä. installieren.

Hinweis zum Urheberrecht

- Das Kopieren von Dateien ohne Zustimmung des Rechteinhabers verstößt gegen das Urheberrecht.

- Dieses Produkt enthält urheberrechtlich geschützte Technologien, die durch US und anderen Patente das geschützte Eigentum von Macrovision Corporation und anderer Rechteinhaber sind. Die Nutzung dieser Technologien muss durch Macrovision Corporation gestattet sein und gilt nur für den Heimgebrauch sowie andere beschränkte Nutzungen, es sei denn, anderweitig von Macrovision Corporation ausdrücklich genehmigt. Reverse Engineering und Demontage verboten.

- **SERIENNUMMER**

Die Seriennummer befindet sich auf der Geräteunterseite, bitte notieren Sie die Daten hier.

Modell _____
Seriennummer _____
Kaufdatum _____

Erste Schritte

Einleitung

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, um alle Ausstattungsmerkmale dieses Geräts nutzen zu können. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen bitte auf.

Diese Anleitung enthält Bedienungs- und Pflegehinweise für Ihren DVD-Player. Mit Reparaturen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst.

Symbole in der Bedienungsanleitung

Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann.

Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen hin.

Warnhinweis zur Beschädigung von Gerät oder sonstige Schäden.

Hinweis:

Besondere Hinweise und Bedienungshinweise.

Tipp:

Tipps und Hinweise zur Erleichterung. Abschnitte, deren Überschriften eines der folgenden Symbole enthält, beziehen sich ausschließlich auf die entsprechenden Discs.

DVDs und finalisierte DVD±R/RW

Video CDs

Audio CDs

WMA Discs

JPEG Discs

Das ⃠ Symbol

⃠ wird angezeigt, wenn die Funktion auf der spezifischen DVD nicht zur Verfügung steht.

Hinweise zu Discs

Behandlung von Discs

Berühren Sie nicht die Oberflächen der Disc. Halten Sie Discs an der Außenkante, damit keine Fingerabdrücke auf die Oberfläche gelangen. Bringen Sie keine Aufkleber auf Discs an.

Aufbewahrung

Bewahren Sie Discs in ihrem Cover auf. Setzen Sie Discs nicht direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Staub aus.

Reinigen von Discs

Fingerabdrücke können zu Qualitätsverlust führen. Reinigen Sie CDs mit einem weichen Tuch. Reinigen Sie CDs von innen nach außen.



Benutzen Sie keine Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin, Verdünner, gewerbliche Reinigungsmittel oder Anti-Statik-Sprays wie zur Reinigung von Schallplatten.

Erste Schritte
Abspielbare Discs

DVD
(8 cm / 12 cm Disc)
Video CD (VCD)
(8 cm / 12 cm Disc)
Audio CD
(8 cm / 12 cm Disc)

Weiterhin kann das Gerät DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, Kodak Picture CD, SVCD und CD-R / CD-RW Discs mit Audiotiteln, WMA und JPEG.

Wiedergabe von DVD-RW Discs im Videoaufnahmeformat ist möglich.

Hinweise:

1. Abhängig von Aufnahmegerät oder der CD-R/RW (oder DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW) Disc selbst, können einige CD-R/RW (oder DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW) Discs nicht wiedergegeben werden.
2. Bringen Sie keine Aufkleber auf beiden Seiten (bedruckte Seite oder Aufnahmeseite) der Disc an.
3. Benutzen Sie keine Sonderformate (beispielsweise herzförmig, achteckig usw.), das kann zu Fehlfunktionen führen.
4. Einige Wiedergabefunktionen von DVDs und Video CDs sind durch die Hersteller programmiert. Dieses Gerät gibt DVDs und Video CDs entsprechend der aufgezeichneten Inhalte wieder, daher können einige Features nicht zur Verfügung stehen oder hier nicht beschriebene Features zusätzlich zur Verfügung stehen.

➢

➢ **Hergestellt unter Lizenz der Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic und das Doppel-D Symbol sind Handelsmarken der Dolby Laboratories.**

➢ **Regionalcode**

Dieser DVD-Player ist zur Wiedergabe von Region 2 codierten DVDs konzipiert. Dieses Gerät kann nur DVDs mit der Markierung 2 oder ALLE wiedergegeben.

HINWEISE ZUM REGIONALCODE:

Dieser DVD-Player reagiert auf den Regionalcode, der auf DVDs aufgezeichnet ist. Stimmt der Regionalcode der DVD nicht mit dem Regionalcode des DVD-Players überein, dann kann die DVD nicht wiedergegeben werden. In einem solchen Fall wird „Regionalcode prüfen" auf dem Bildschirm angezeigt.

Tastenbelegung und Funktionen
Player

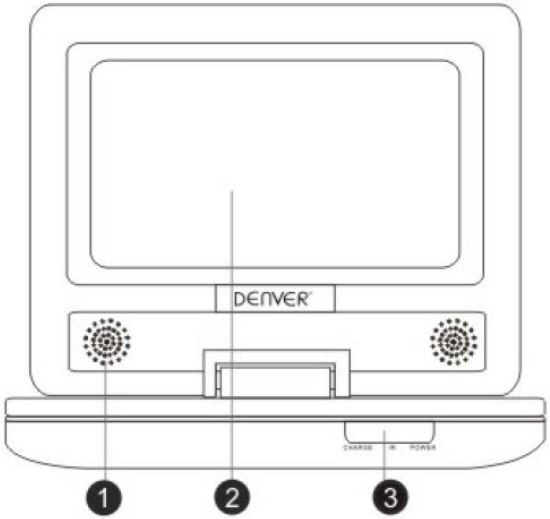

1. LAUTSPRECHER
2. LCD-BILDSCHIRM
3. ANZEIGE

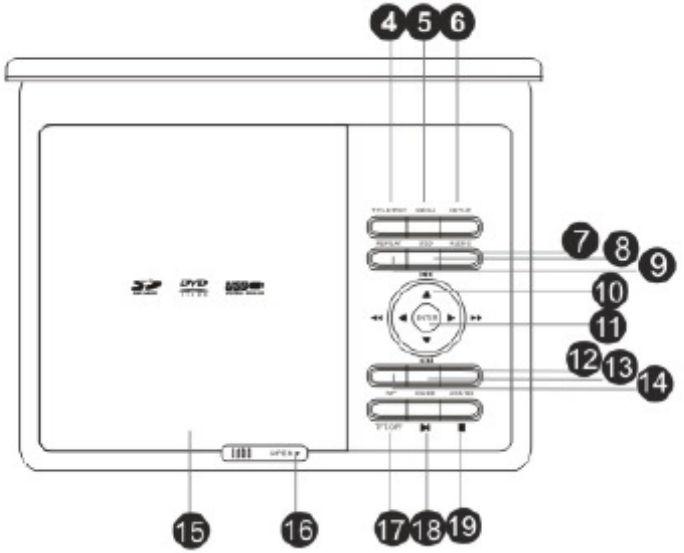

4 TITEL/PBC	11 ENTER
5 MENÜ	12 USB/SD
6 SETUP	13 MODUS
7 AUDIO	14 N/P
8 OSD	15 DISC-LAIFWERK
9 WIEDERHOLUNG	16 ÖFFNEN
10 NAVIGATIONSTASTEN	17 TFT AUS
SCHNELLER VORLAUF (▶)	18 WIEDERGABE/PAUSE
SCHNELLER RÜCKLAUF (◀)	19 STOPP
NÄCHSTER (▼)	
VORHERIGER (▲)	

Tastenbelegung und Funktionen
Player

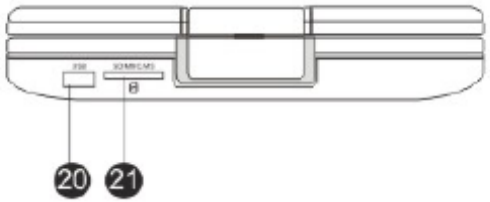

20 USB PORT
21 SD/MMC/MS SLOT

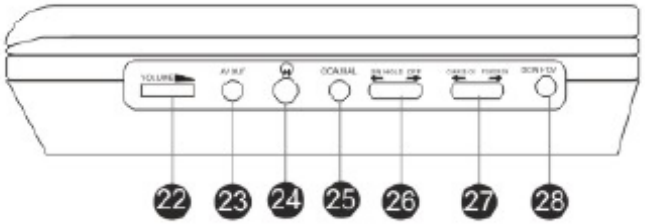

22 LAUTSTÄRKE
23 AV-AUSGANG
24 KOAXIALAUSGANG
25 HOLD EIN/AUS
27 LADEN EIN/POWER
28 NETZTEILEINGANG

Dieser Player wird durch einen Lithium-Polymer-Akku versorgt, der ein hohes Verhältnis von Leistung zu Gewicht hat. Der Akku kann jederzeit geladen werden, auch wenn er noch halb voll ist. Eine volle Ladung dauert ca 2,5 Stunden, die Betriebszeit mit vollem Akku beträgt etwa 2 Stunden. Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil am Netzteileingang des Geräts an, danach stecken Sie das Netzteil in eine 110-240V AC Steckdose.

Bitte beachten Sie: Bitte schalten Sie das Gerät während des Ladens aus.

Tastenbelegung und Funktionen
Fernbedienung

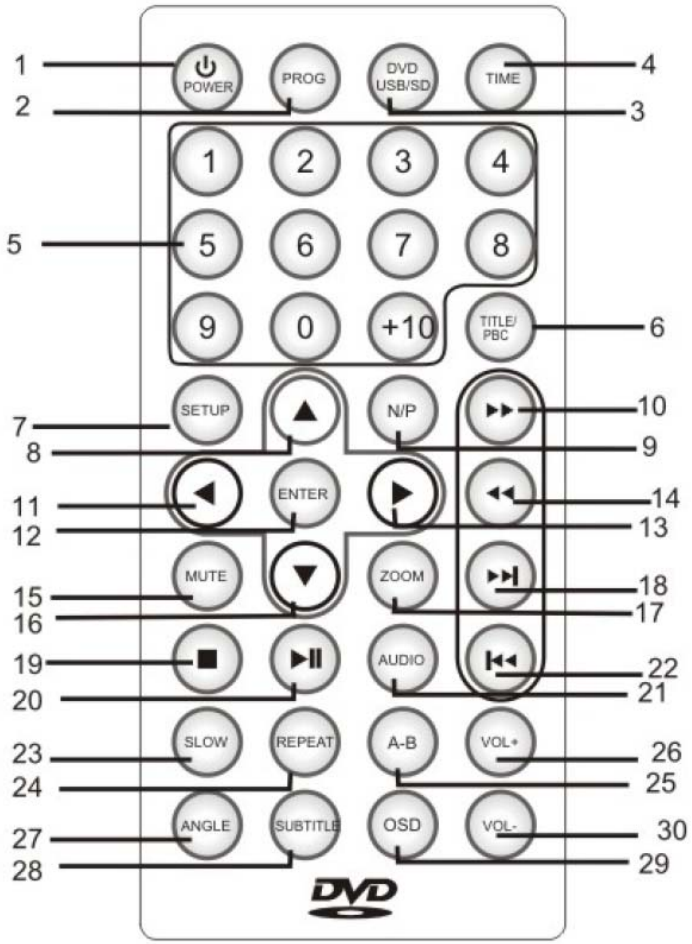

1. EIN/AUS
2. PROGRAMM
3. DVD/USB/SD
4. ZEIT
5. ZIFFERNTASTEN
6. TITEL/PBC
7. SETUP
8. 16. 11. 13
NAVIGATIONSTASTEN AUFWÄRTS/ABWÄRTS/LINKS/RECHTS
9. N/P
10. SCHNELLER VORLAUF
12. ENTER
14. SCHNELLER RÜCKLAUF
15. STUMM
17. ZOOM
18. NÄCHSTER
19. STOPP
20. WIEDERGABE/PAUSE
21. AUDIO
22. VORHERIGER
23. ZEITLUPE
24. WIEDERHOLUNG
25. A-B WIEDERHOLUNG
26. LAUTSTÄRKE +
27. KAMERA-BLICKWINKEL
28. UNTERTITEL
29. OSD
30. LAUTSTÄRKE -

Tastenbelegung und Funktionen

Einsetzen der Batterien

- Gemäß Zeichnung nehmen Sie die Rückabdeckung der Fernbedienung ab und entfernen erschöpfte Batterien.
- Vor der Auslieferung wurde ein Schutzfilm eingelegt, den Sie bitte entfernen.
- Setzen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.
- Richten Sie die Fernbedienung auf den Sensor im Gerät aus. Die Reichweite beträgt ca. 5 m bei einem Winkel von 60º.
- Die Lebenserwartung der Batterien beträgt ca. 1 Jahr.
- Bei längerer Nichtbenutzung entnehmen Sie bitte die Batterien, um ein Auslaufen zu vermeiden.

Einleitung

- **DVD±R/RW**

DVD-R und DVD+R sind Aufnahmestandards für bespielbare DVDs, die Aufnahme kann nur einmal erfolgen. DVD+RW und DVD-RW sind mehrfach überspielbare DVDs. Einseitige Disc können 4,38GB speichern und doppelseitige Discs halten zweimal so viel. Es gibt keine 2-Layer überspielbare Discs.

- **VCD (Video CD)**

Eine VCD speichert bis zu 74 Minuten (650MB) oder 80 Minuten (700MB) MPEG-1 Videos mit Stereo-Sound.

- **MPEG**

MPEG ist ein internationaler Standard für Video- und Audiokompression. MPEG-1 ist die Codierung für VCDs und liefert ebenfalls Mehrkanal-Surround Sound wie PCM, Dolby Digital und MPEG Audio.

- **WMA**

Windows Media Audio Datei, ein Codierformat von Microsoft Corp.

- **JPEG**

Joint Pictures Expert Group. JPEG ist ein komprimiertes Dateiformat für Bilder mit unbegrenzter Anzahl Farben.

Erste Schritte
Einleitung

- **Titel (nur DVDs)**

Die Titelnummern sind auf DVDs aufgezeichnet. Sind auf der DVD zwei oder mehr Filme enthalten, dann werden diese als Titel 1, Titel 2 usw. bezeichnet.

- **Kapitel (nur DVDs)**

Ein Kapitel ist ein Segment eines Titels, wie eine Szene in einem Film oder ein Interview in einer Serie. Jedes Kapitel hat eine Kapitelnummer, mit der Sie es leichter auffinden können. Kapitel sind discabhängig.

- **PBC: Playback Control (nur Video CD)**

Playback Control haben Sie für Video CD (VCD) Version 2.0 Discformate. PBC erlaubt Ihnen einen Dialog mit dem System über ein Menü, Suchfunktionen oder ähnliche Operationen wie auf dem Computer. Weiterhin können Standbilder mit hoher Auflösung wiedergegeben werden, sofern sie auf der Disc gespeichert sind. Video-CDs ohne PBC (Version 1.1) werden wie Audio-CDs gesteuert.

- **Track**

Ein bestimmtes Element audiovisueller Information, wie ein Bild oder Soundtrack in einer bestimmten Sprache (DVD) oder ein Musiktitel auf einer Video- oder Audio-CD. Jeder Track hat eine Tracknummer, mit der Sie ihn leichter auffinden können. DVDs haben einen Videotrack (mit mehreren Kamera-Blickwinkeln) und mehrere Audiotracks.

TFT Bildschirmeinstellung

- Die Effekte des TFT-Bildschirms können Sie mit MODE und ◄ ► auf der Frontblende einstellen. HELLIGKEIT, KONTRAST, FARBE und BILDSEITENVERHÄLTNIS:16:9 / 4:3 sind einstellbar.

Bitte beachten Sie:
Wollen Sie alle Einstellungen zu den Werkseinstellungen zurückstellen, so gehen Sie in das „Setup” Menü und aktivieren Sie die Option „Default”. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „set default setting”.

Erste Schritte
DVD und VCD Wiedergabe

● Wiedergabe

1. Schalten Sie den Player mit EIN/AUS ein.
2. Drücken Sie OPEN zum Öffnen des Laufwerks und legen eine Disc mit dem Aufdruck nach oben ein.
3. Schließen Sie das Laufwerk manuell, die Wiedergabe startet automatisch.

● DVD

Mit ▲▼◄► wählen Sie die Titel/Kapitel zur Wiedergabe und starten die Wiedergabe mit OK auf dem Gerät oder ENTER auf der Fernbedienung. Mit MENU kehren Sie zum Discmenü zurück.

● VCD

Mit den Zifferntasten wählen Sie einen Track zur Wiedergabe, mit MENU kehren Sie zum Discmenü zurück. Die Funktionen sind discabhängig, folgen Sie bitte den Bildschirmanweisungen.

Hinweise:

1. Ist die Kindersicherung eingestellt und die Disc entspricht nicht der Bewertung, dann muss zur Wiedergabe das Passwort eingegeben werden (Einzelheiten zur Kindersicherung auf Seite 22).
2. DVDs sind mit einem Regionalcode versehen. Ihr Player kann DVDs mit abweichendem Regionalcode nicht wiedergeben.
3. Sofern nicht anders erwähnt, bezieht sich die Anleitung auf die Fernbedienung. Einige der Funktionen können ebenfalls im Einstellungsmenü gewählt werden.

● Vorheriges/nächstes Kapitel, vorheriger/nächster Track DVD VCD

Sind auf einer Disc mehr als ein Kapitel oder Track aufgezeichnet, dann dient diese Funktion dem Vorwärts- oder Rückwärtsspringen:

1. Drücken Sie kurz ⏮ oder ⏭ in Wiedergabe, um zum Anfang des aktuellen bzw. nächsten Kapitels oder Tracks zu springen.
2. Drücken Sie zweimal ⏮, um zum Anfang des vorherigen Kapitels oder Tracks zu springen.
3. Zum direkten Aufrufen eines Kapitels oder Tracks geben Sie die Track- oder Kapitelnummer mit den Zifferntasten ein.

● Umschalten des Audiokanals VCD

Mit mehrfachem Tastendruck auf AUDIO schalten Sie in Wiedergabe zwischen den Audiokanälen um (Stereo, Links oder Rechts).

● A-B Wiederholung DVD VCD

Wiederholung eines Abschnitts.

1. Drücken Sie A-B am gewünschten Startpunkt, A wird angezeigt.

2. Drücken Sie erneut A-B zur Auswahl des gewünschten Endpunkts, " AB"

wird angezeigt und die Wiederholung des Abschnitts beginnt.

3. Drücken Sie erneut A-B zur Deaktivierung der Funktion.

● Wiederholung DVD VCD

Titel/Kapitel/Alle/Track der Disc können jeweils wiederholt werden.
Drücken Sie in Wiedergabe REPEAT zur Auswahl des gewünschten Wiederholungsmodus.

Erste Schritte

DVD und VCD Wiedergabe

- **DVD Video Discs - Wiederholung Kapitel/Titel/Aus**

Kapitel: Wiederholung des aktuellen Kapitels.
Titel: Wiederholung des aktuellen Titels.
Alle: Wiederholung aller Tracks der Disc.
Aus: Wiederholung deaktiviert.

- **Video CD Discs - Wiederholung Track/Alle/Aus**

Track: Wiederholung des aktuellen Tracks.
Alle: Wiederholung aller Tracks der Disc.
Aus: Wiederholung deaktiviert.

Hinweise:

1. Für VCDs muss PBC für die Wiederholungsfunktion ausgeschaltet sein.
2. Mit SKIP (⏮ oder ⏭) wird die Wiederholungsfunktion deaktiviert.

- **Zoom** DVD VCD

Mit ZOOM wird das Bild vergrößert oder verkleinert:
1. Drücken Sie mehrfach ZOOM in Wiedergabe oder Standbild zum Aufrufen der Vergrößerung und Verkleinerung des Bildes, es erfolgt eine Bildschirmanzeige rechts unten.
2. Jeder Tastendruck verändert die Vergrößerung: 2x → 3x → 4x → 1/2x → 1/3x → 1/4x → Normalgröße.
3. Im vergrößerten Bild navigieren Sie mit ▲▼◄►.
4. Drücken Sie erneut ZOOM zur Rückkehr zur Normalwiedergabe.

Hinweis: Die Funktion ist discabhängig.

- **Special Features auf DVDs**

DVD's enthalten häufig besondere Features, die Sie mit MENU und ▲▼◄► und ENTER aufrufen.

-

- **DVD MENÜ**

1. Drücken Sie **DVD MENÜ**. Verfügt der aktuelle Titel über ein Menü, so wird es auf dem Bildschirm angezeigt.
2. Im **DVD MENÜ** stehen Ihnen Features wie Kamera-Blickwinkel, Filmsprache und Untertiteloptionen sowie die Auswahl von Kapiteln zur Verfügung.
3. Drücken Sie erneut **DVD MENÜ** zum Verlassen der Funktion.

- **Kamera-Blickwinkel** DVD

Sind auf der Disc unterschiedliche Blickwinkel aufgezeichnet, dann können Sie diese mit ANGLE aufrufen und umschalten. Die entsprechende Nummer wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Hinweis:

Die Blickwinkel-Anzeige blinkt auf dem Bildschirm, wenn diese Funktion zur Verfügung steht.

- **Umschalten der Audiosprache** DVD

Mit mehrfachem Tastendruck auf AUDIO schalten Sie in Wiedergabe zwischen den aufgezeichneten Audiosprachen um. Auf DVD-RW Discs in VR Modus stehen Ihnen zwei Audiospuren zur Verfügung, schalten Sie zwischen den Audiokanälen STEREO, LINKS MONO, RECHTS um.

- **Untertitel** DVD

Mit mehrfachem Tastendruck auf SUBTITLE schalten Sie in Wiedergabe zwischen den aufgezeichneten Untertitelsprachen um.

- **TITEL** DVD

DVD Disc

Mit TITLE rufen Sie das DVD-Menü auf und treffen Ihre Auswahl mit ✥ und ENTER.

ALLGEMEINE BEDIENUNGSHINWEISE

Audio CD, WMA Discs

- **Discformate**

Der DVD-Player kann CDs und MP3/WMA Discs auf CD-R, CD-RW, DVD+R und DVD+RW Discs wiedergeben

- **Audio** CD

Eine Audio CD wird nach dem Laden automatisch wiedergegeben. Die Informationen zu Tracknummer, Gesamtzahl der Tracks und abgelaufener Spielzeit werden im Display angezeigt.

- WMA

1. Mit ◄ oder ► wählen Sie ein Verzeichnis, mit ENTER rufen Sie die Inhalte auf.
2. Mit ▲ oder ▼ wählen Sie einen Track, mit WIEDERGABE oder ENTER. Starten Sie die Wiedergabe.

- WMA Discs sind wie folgt mit diesem Player kompatibel:

1. Abtastfrequenz zwischen 32 und 48kHz für(WMA).
2.Bitrate zwischen 32 bis 192kbps für (WMA).

- Der Player kann WMA Dateien nur in MP3 und WMA Format lesen.
  Das CD-R Format muss ISO 9660 entsprechen.
- Bei Benutzung von Software zum Brennen von MP3/WMA Dateien, mit der keine Dateisysteme erstellt werden können (z. B. Direct-CD), können diese nicht wiedergegeben werden. Wir empfehlen die Benutzung von Easy-CD Creator, womit ein ISO 9660 Dateisystem erstellt werden kann.
- Dateinamen dürfen nicht länger als 8 Schriftzeichen sein und müssen die Dateiendung .wma haben.
- Dateinamen dürfen keine Zeichen wie /? *: < > l usw. enthalten.
- Die Gesamtzahl der Dateien auf einer Disc darf 650 nicht überschreiten.
- Discs und Aufnahmen müssen bestimmten technischen Anforderungen entsprechen. Gekaufte CDs entsprechen automatisch diesen Standards. Selbst gebrannte Discs (einschließlich CD-R mit WMA Dateien) müssen diesen Anforderungen entsprechen, um auf diesem Player abgespielt werden zu können.
- Bitte beachten Sie, dass viele Downloads vom Internet eine Lizenz benötigen.

ALLGEMEINE BEDIENUNGSHINWEISE

Audio CD, WMA Wiedergabe

- **Pause** CD WMA

1. Drücken Sie WIEDERGABE/PAUSE zum Unterbrechen der Wiedergabe.
2. Mit erneutem Tastendruck auf WIEDERGABE/PAUSE setzen Sie die Wiedergabe von gleicher Stelle aus fort.

- **Skip vorwärts und rückwärts** CD WMA

1. Drücken Sie in Wiedergabe (⏮ oder ⏭) zum Springen zum Anfang des aktuellen oder des nächsten Tracks
2. Zweifacher Tastendruck auf SKIP ⏮ bringt Sie zum Anfang des vorherigen Tracks.
3. Tracks können außerdem direkt mit den Zifferntasten eingegeben werden.

- **Wiederholung Track/Verzeichnis/Alle/Aus** CD WMA

Sie können sowohl Track, Verzeichnis oder die gesamte Disc wiederholen..

1. Mit REPEAT schalten Sie zwischen den Wiederholungsmodi um, das entsprechende Symbol wird auf dem Bildschirm angezeigt.
2. Mit REPEAT wählen Sie den Wiederholungsmodus aus.
   Track: Wiederholung des aktuellen Tracks. (CD)
   Verzeichnis: Wiederholung des aktuellen Verzeichnisses.
   Alle: Wiederholung aller Tracks auf der Disc. (CD)
   Erneuter Tastendruck schaltet den Wiederholungsmodus aus.

Hinweis:

Mit SKIP (⏭) wird die Wiederholungsfunktion deaktiviert.

- **A-B Wiederholung** CD

1. Drücken Sie A-B am gewünschten Startpunkt, **A** wird angezeigt.
2. Drücken Sie erneut A-B zur Auswahl des gewünschten Endpunkts, **AB** wird angezeigt und die Wiederholung des Abschnitts beginnt.
3. Drücken Sie erneut A-B zur Deaktivierung der Funktion.

JPEG Wiedergabe

- **Diashow** JPEG

Ihnen stehen 16 Bildübergänge zur Verfügung, mit PROGRAM schalten Sie zwischen den Modi um.

- **Standbild** JPEG

1. Drücken Sie WIEDERGABE/PAUSE zum Unterbrechen der Diashow.
2. Mit erneutem Tastendruck auf WIEDERGABE/PAUSE setzen Sie die Diashow von gleicher Stelle aus fort.

- **Betrachten einer JPEG-Disc**

Mit diesem DVD-Player können Sie Kodak PICTURE CDs und Discs mit JPEG Dateien betrachten.

1. Laden Sie eine Disc, das Menü wird automatisch angezeigt.
2. Mit ENTER wählen Sie ein Verzeichnis. Treffen Sie Ihre Auswahl mit den Navigationstasten und bestätigen Ihre Auswahl mit ENTER.
3. Eine bestimmte Datei zeigen Sie mit ENTER oder WIEDERGABE/PAUSE an.
4. Eine Kodak PICTURE CD wird automatisch wiedergegeben.

HINWEIS:

Mit ⏭ gehen Sie zum nächsten, mit ⏮ zum vorherigen Verzeichnis und mit MENU kehren Sie ins Menü zurück.

- **Zoom** JPEG

1. Drücken Sie ZOOM zum Aufrufen der Funktion.
2. Mit ⏮ verkleinern Sie das Bild, mit ⏭ wird das Bild vergrößert.

ALLGEMEINE BEDIENUNGSHINWEISE
JPEG Wiedergabe

- **Bilddrehung ▲▼◄►**

Mit ◄/► drehen Sie das Bild nach rechts oder links.

- **Gleichzeitig MP3/WMA Musik hören und JPEG Bilder betrachten**

Sie können gleichzeitig MP3/WMA Musikdateien abspielen, sofern diese auf der gleichen Disc gespeichert sind.
1. Wählen Sie die gewünschte MP3/WMA Datei.
2. Wählen Sie ein Bild.

- **JPEG Disc Kompatibilität**

1. Abhängig von Größe und Anzahl der JPEG-Dateien kann es einige Minuten dauern, bis alle Dateien gelesen werden. Haben Sie nach einigen Minuten keine Bildschirmanzeige, dann sind einige Dateien zu groß. Reduzieren Sie auf weniger als 2M Pixel wie beispielsweise 2760x2048 und brennen eine neue Disc.

2. Die Gesamtzahl der Dateien darf 650 nicht überschreiten. Nur Dateien mit .jpg oder .jpeg Dateiendung können wiedergegeben werden.

Wiedergabe einer DVD VR Disc

- Dieses Gerät kann aufgezeichnete DVD-R/RW Discs wiedergeben, die auf einem anderen DVD-Recorder finalisiert wurden.
- Dieses Gerät kann im Video Recording Format (VR) aufgezeichnete DVD-RW Discs wiedergeben.

1. Legen Sie eine Disc ein und schließen Sie das Laufwerk. Das DVD-VR Menü wird angezeigt.
2. Mit ▲ / ▼ wählen Sie einen Track, mit WIEDERGABE oder ENTER starten Sie die Wiedergabe.

Bitte beachten Sie:
Nicht finalisierte DVD-R/RW können nicht wiedergegeben werden. Einige DVD-VR Discs werden mit CPRM Daten aufgezeichnet. Der Player unterstützt diese Discs nicht, im Display wird „unbekannte Disc” angezeigt.

- **Was ist „CPRM”**

CPRM ist ein Kopierschutz (mit Verschlüsselung), mit dem Programme nur einmal kopiert werden können.CPRM steht für Content Protection for Recordable Media.

Dieser Player ist CPRM kompatibel, Sie können also einmal kopierbare Programme hiermit aufzeichnen, hiervon dann jedoch keine weitere Kopie erstellen. CPRM Aufnahmen können nur auf DVD-RW Discs formatiert in VR Modus erstellt werden und CPRM Aufnahmen können nur auf CPRM kompatiblen Playern wiedergegeben werden.

ALLGEMEINE BEDIENUNGSHINWEISE

MPEG4 Film Wiedergabe

- **Dieser DVD-Player kann MPEG4 Discs wiedergeben.**

1. Laden Sie eine Disc, das Menü wird automatisch angezeigt.
2. Mit ▲▼ wählen Sie ein Verzeichnis und bestätigen mit ENTER. Alle Verzeichnisse werden angezeigt. Mit ▲▼ kehren Sie von einer Dateiliste in die Verzeichnisliste zurück und mit ▲▼ markieren Sie 🗀 und drücken ENTER.
3. Eine bestimmte Datei markieren Sie mit ▲▼ und geben sie mit ENTER oder ►⏸ wieder.
4. Mit STOP verlassen Sie die Funktion.
5. Mit ⏭ blättern Sie um.

- **MPEG4 Discs sind unter folgenden Umständen mit dem Player kompatibel:**

1. Die Auflösung der MPEG4 Dateien darf 720x576 Bildpunkte nicht überschreiten.
2. Die Untertiteldatei darf nicht mehr als 56 Schriftzeichen enthalten.
3. Für eine nicht kompatible Disc wird auf dem Bildschirm – angezeigt.

- **Bei Bildfrequenzen über 30/Sekunde kann es zu Fehlfunktionen kommen.**
- **Wurden Video- und Audiodateien bei der Aufnahme nicht miteinander verflochten, dann wird entweder das Bild oder der Ton wiedergegeben.**
- **Kompatible Dateiformate sind** .avi, .mpg und .mpeg.
- **Spielbare Codecformate**
  „MPEG3.xx ”, „MPEG4.xx ”, „MPEG5.xx ”

Abspielbare Audioformate sind AC3, PCM, MP3 und WMA mit Abtastfrequenzen 8 bis 48kHz (MP3) und 32 bis 48kHz (WMA) und Bitraten 8 bis 320kbps (MP3) und 32 bis 192kbps (WMA).

Programmwiedergabe (nicht für Picture CD)

- **DVD/VCD/CD**

Die Programmfunktion ermöglicht die Wiedergabe in der gewünschten Reihenfolge.

1. Drücken Sie PROGRAM
Das Programmmenü wird angezeigt.

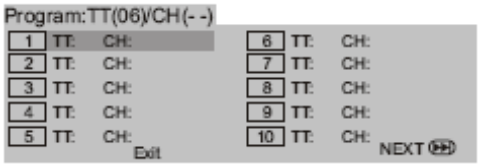

2. Mit den Zifferntasten (0-9) geben Sie Titel, Tracks oder Kapitel direkt ein (einstellige Tracknummern mit führender Null, beispielsweise ‚05').
3. Mit ▲▼◄► markieren Sie START.

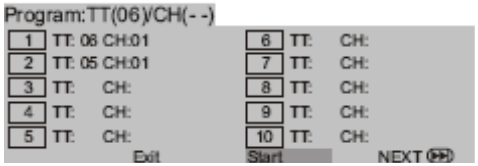

4. Zum Verlassen der Programmwiedergabe drücken Sie PROGRAM und STOP im Programmmenü.

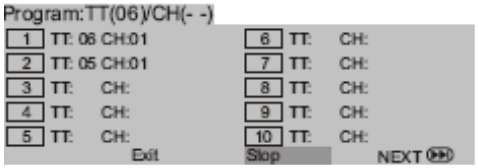

Tipps:
- Der Programmmodus kann nur mit eingelegter Disc aktiviert werden.
- Bei Anzeige des Programmmenüs können Sie im Einstellungsmenü keine Einstellungen vornehmen.

SETUP Menü Einstellung

Allgemeine Bedienungshinweise und Allgemeine Einstellungen

Allgemeine Bedienungshinweise

1. Mit SETUP rufen Sie das Setup Menü auf.
2. Mit ENTER rufen Sie ein Untermenü auf oder bestätigen Ihre Auswahl.
3. Mit ◄ ► gehen Sie ins Untermenü oder kehren ins vorherige Menü zurück.
4. Mit ▲▼ markieren Sie das gewünschte Menü.

Verlassen des Menüs

Drücken Sie SETUP → Die Einstellungen werden gespeichert, selbst wenn der Player ausgeschaltet ist.

●*Allgemeine Einstellungen*

Die Optionen in den Allgemeinen Einstellungen umfassen: TV Display, Blickwinkelmarkierung, OSD-Sprache, Bildunterschriften für Hörgeschädigte, Bildschirmschoner und Letzter Speicher.
Bitte folgen Sie nachstehenden Schritten:

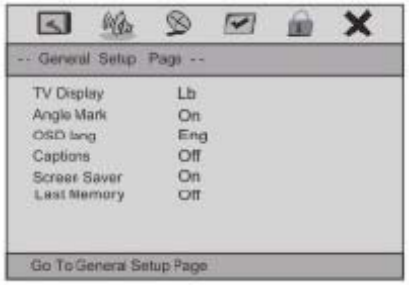

1. Mit SETUP rufen Sie das Untermenü auf.
2. Mit ◄ ► wählen Sie die Allgemeinen Einstellungen.

● TV Display

Einstellen des Bildseitenverhältnisses des DVD-Players entsprechend des angeschlossenen Fernsehers

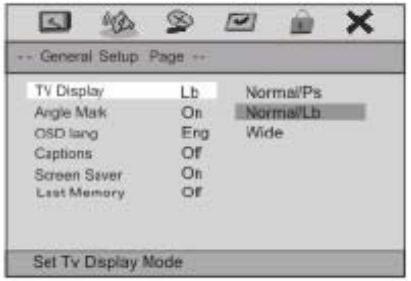

1. Mit ▲▼ markieren Sie TV Display.
2. Mit ► gehen Sie ins Untermenü.
3. Mit ▲▼ markieren Sie Ihre Auswahl.

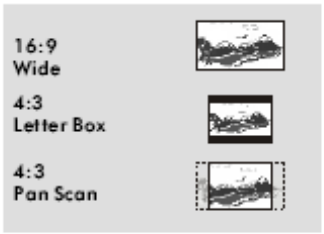

Normal/PS

→ Haben Sie einen normalen Fernseher, dann wird das Bild links und rechts beschnitten, jedoch als Vollbild angezeigt.

Normal/LB

→ Haben Sie einen normalen Fernseher, dann wird das Bild mit einem schwarzen Balken oben und unten angezeigt.

Wide

→ Anschluss an Breitbild-Fernseher.

SETUP Menü Einstellung

Allgemeine Einstellungen

Blickwinkelmarkierung

Anzeige von Informationen zum Kamera-Blickwinkel in der rechten Bildecke, sofern auf der Disc aufgezeichnet.

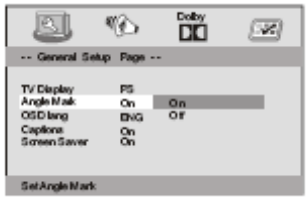

1. Mit ▲▼ markieren Sie Blickwinkel-Markierung.
2. Mit ▶ gehen Sie ins Untermenü.
3. Mit ▲▼ markieren Sie Ihre Auswahl.

→**Ein**: Blickwinkel-Markierung aktiviert.

→**Aus**: Blickwinkel-Markierung deaktiviert.

● OSD-Sprache

Auswahl Ihrer bevorzugten Spracheinstellung. Das DVD-System stellt sich beim Einschalten automatisch auf die gewählte Bildschirmsprache ein. Steht die gewählte Sprache auf der Disc nicht zur Verfügung, so wird die Standardsprache der Disc angezeigt. Die OSD-Sprache des Systems wird hierbei jedoch nicht umgestellt.

1. Mit ▲▼ markieren Sie OSD-Sprache.
2. Mit ▶ gehen Sie ins Untermenü.
3. Mit ▲▼ markieren Sie Ihre Auswahl
4. Wählen Sie eine Sprache und drücken ENTER.

SETUP Menü Einstellung

Allgemeine Einstellungen

● Bildunterschriften für Hörgeschädigte

Dieses sind verborgene Daten im Videosignal einiger Discs. Sie unterscheiden sich von Untertiteln und geben ebenfalls Soundeffekte an (z. B. „Telefon klingelt" oder „Schritte").

Vor der Auswahl dieser Funktion vergewissern Sie sich bitte, dass diese auf der Disc vorhanden ist und Ihr Fernseher ebenfalls darauf eingestellt ist.

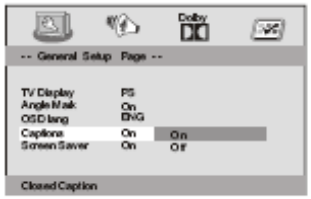

1. Mit ▲▼ markieren Sie Bildunterschriften.
2. Mit ▶ gehen Sie ins Untermenü.
3. Mit ▲▼ markieren Sie Ihre Auswahl

→**Ein**: Bildunterschriften aktivieren.

→**Aus**: Bildunterschriften deaktivieren.

● Bildschirmschoner

Aktivierung und Deaktivierung des Bildschirmschoners.

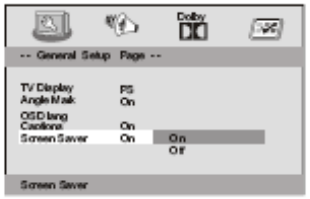

Lautsprecher Einstellung

1. Mit ▲▼ markieren Sie Bildschirmschoner.
2. Mit ▶ gehen Sie ins Untermenü.
3. Mit ▲▼ markieren Sie Ihre Auswahl

→**Ein**: In STOP, PAUSE oder No DISC Modus schaltet sich der Bildschirmschoner nach 3 Minuten Untätigkeit ein.

→**Aus:** Bildschirmschoner deaktiviert.

● Letzter Speicher

Mit dieser Funktion aktivieren/deaktivieren Sie die Resumefunktion (Wiedergabe von vorheriger Stelle der Unterbrechung fortsetzen) des Geräts.

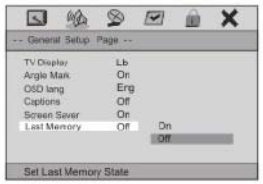

● Lautsprecher Einstellung

Die Optionen in den Lautsprecher Einstellungen umfassen: Audio Setup, Lautsprecher Setup, Spdif Setup, Dolby Digital Setup, Equalizer, 3D Verarbeitung und HDCD.

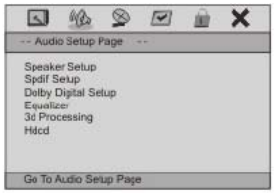

1. Drücken Sie SETUP.
2. Mit ◀ ▶ wählen Sie die Audio Einstellungen.

SETUP Menü Einstellung

Lautsprecher Einstellung

● Downmix

Einstellung des Stereo Analogausgangs des DVD-Players.

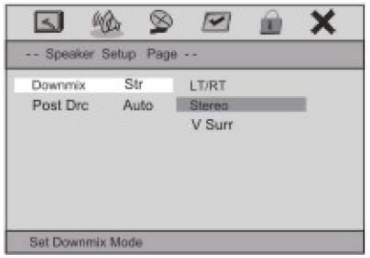

1. Mit ▲▼ markieren Sie „Lautsprecher Setup”.

2. Mit Enter oder ▶ rufen Sie das Untermenü auf.

3. Mit ▲▼ markieren Sie Ihre Auswahl.

▶**LT/RT**: Wählen Sie diese Option, wenn Ihr DVD-Player an einen Dolby Pro Logic Decoder angeschossen ist.

▶**Stereo**: Wählen Sie diese Option, wenn der Ausgang nur für die beiden vorderen Lautsprecher erfolgt.

▶**V Surr:** Wählen Sie diese Option, wenn Sie 2 Kanäle zur Simulation des 5.1-Kanal Surround Sound benutzen wollen.

● Post Drc

1. Mit ▲▼ markieren Sie „Lautsprecher Setup”, dann drücken Sie Enter und wählen Sie „Post Drc”.

2. Mit Enter oder ▶ rufen Sie das Untermenü auf.

3. Mit ▲▼ markieren Sie die gewünschte Option.

▶ Ein:

▶ Aus:

▶ Auto:

● **Spdif Setup:**

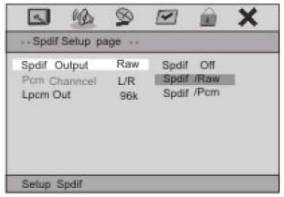

1. Mit ▲▼ markieren Sie „Spdif Setup".

2. Mit Enter oder ▶ rufen Sie das Untermenü auf.

3. Mit ▲▼ markieren Sie Ihre Auswahl.

→Spdif Aus: Das Ausgangssignal ist das virtuelle Signal.

→Spdif/Raw: Der Originalcode der DVD wird direkt über die Digitalausgänge ausgegeben.

→Spdif/PCM: Das Audio wird in digitalen PCM-Signalausgang umgewandelt

● **Lpcm Ausgang:**

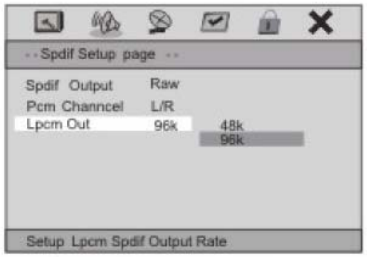

1. Mit ▲▼ markieren Sie „Spdif Setup" und dann „Lpcm Ausgang".

2. Mit Enter oder ▶ rufen Sie das Untermenü auf.

3. Mit ▲▼ markieren Sie Ihre Auswahl.

→ Einstellen der Lpcm spdif Ausgangsrate.

SETUP Menü Einstellung

Audio Einstellungen

● Dolby Digital Einstellungen

Die Optionen in den Dolby Digital Einstellungen sind Dual Mono und Dynamik. Wählen Sie die Einstellung, welche der Anzahl Ihrer Lautsprecher entspricht.

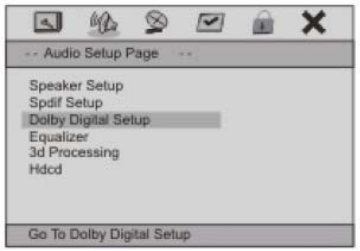

1. Mit ▲▼ markieren Sie „Dolby Digital Setup".

2. Mit Enter oder ▶ rufen Sie das Untermenü auf.

3. Mit ▲▼ markieren Sie Ihre Auswahl.

● Dual Mono

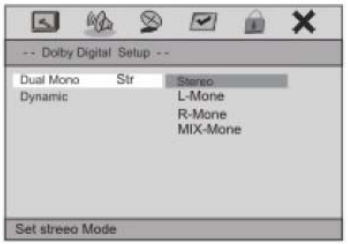

1. Mit Enter oder ▶ rufen Sie das Untermenü auf.

2. Mit ▲▼ markieren Sie Ihre Auswahl.

Wählen Sie diese Option zur Einstellung der Kanäle.

→ Stereo: Einstellen auf Stereo.

→ L-Mono: Einstellen auf Mono links.

→ R-Mono: Einstellen auf Mono rechts.

→ Mix-Mono: Einstellen auf Mix Mono.

Equalizer:

● Dynamik

Zur Optimierung der Dynamik bei hoher Lautstärke zur Abschwächung der Spitzen.

→ Filme sehen, ohne die Nachbarn zu stören.

Einstellung auf: Voll, 7/8, 3/4,5/8,1/2, 3/8, 1/4 1/8 und Aus.

1. Mit Enter oder ▶ rufen Sie das Untermenü auf.

2. Mit ▲▼ markieren Sie Ihre Auswahl.

Die Optionen in den Equalizer Einstellungen umfassen: Eq Typ, Bass Boost, Super Bass und Treble Boost.

Eq Type, bass Boost, Super Bass and Treble Boost:

Diese Optionen bestimmen die Soundeffekte.

Eq Typ: Einstellen der Soundeffekte entsprechend der Musikrichtung.

Bass Boost: Einstellen der zusätzlichen Bässe.

Super Bass: Einstellen der zusätzlichen Super-Bässe.

Treble Boost: Einstellen der zusätzlichen Höhen.

● 3D Verarbeitung:

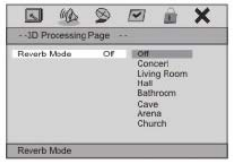

1. Mit Enter oder ▶ rufen Sie das Untermenü auf.

2. Mit ▲▼ markieren Sie Ihre Auswahl.

→ Stellen Sie den gewünschten Effekt ein.

SETUP Menü Einstellung

● HDCD Einstellungen

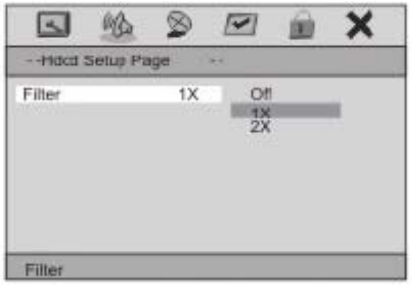

1. Mit Enter oder ▶ rufen Sie das Untermenü auf.

2. Mit ▲▼ markieren Sie die gewünschte Option.

Video Setup:

● Video Setup

Die Optionen in den Video Einstellungen umfassen: Qualität, Bildschirmqualität, Divx VOD.

● Video Qualität

Die Optionen in den Videoqualitätseinstellungen umfassen: Bildschärfe, Helligkeit, Kontrast, Gamma, Farbe, Farbsättigung, Luma-Verzögerung.

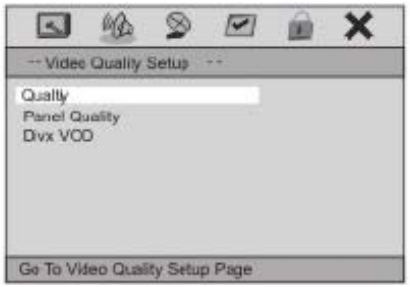

1. Mit Enter oder ▶ rufen Sie das Untermenü auf.

2. Mit ▲▼ markieren Sie Ihre Auswahl.

→ Einstellen des Bildeffekts.

→ Mit „Gering” wird das Bild sanft, mit „Hoch” haben Sie ein dunkles Bild.

● **Bildschirmqualität**

Die Optionen in den Bildschirmqualitätseinstellungen umfassen: Bildschärfe, Helligkeit, Kontrast, Gamma, Farbe, Farbsättigung.

1. Mit Enter oder ▶ rufen Sie das Untermenü auf.

2. Mit ▲▼ markieren Sie Ihre Auswahl.

● **Divx VOD**

Hier fordern Sie einen Divx Registriercode an.

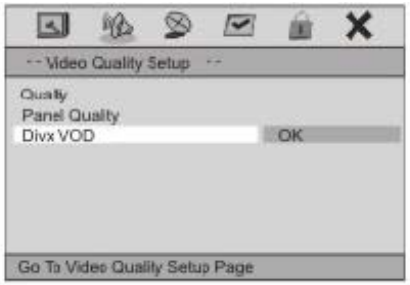

1. Mit Enter oder ▶ rufen Sie das Untermenü auf.

2. Mit ▲▼ markieren Sie „OK”, dann drücken Sie Enter.

SETUP Menü Einstellung

Präferenzen

● *Präferenzen*

Die Optionen in den Präferenzeinstellungen umfassen: TV Typ, Pbc. Audio, Untertitel, Discmenü, Kindersicherung und Default.

● TV Typ

Einstellen des Systems entsprechend Ihrem Fernseher TV Typ, das europäische System ist PAL, in den USA ist das System NTSC.

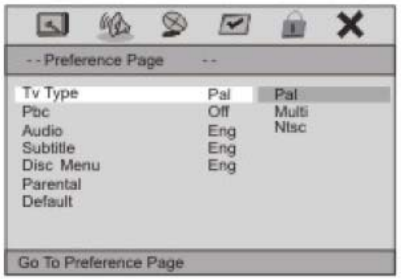

● PBC

Einstellen des PBC-Status.

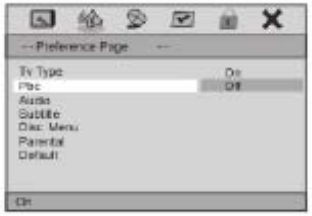

● Audio, Untertitel und Discmenü

Diese Optionen stellen Audio-, Untertitel- und Menüsprache der Disc ein.

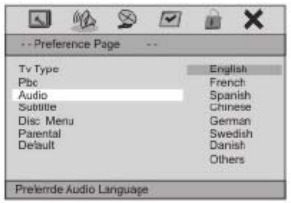

- Audio (Filmsprache)
- Untertitel (Untertitelsprache)
- Discmenü (Menüsprache)

1. Mit ▲ ▼ markieren Sie die DVD Sprachoptionen.
2. Mit ▶ rufen Sie das Untermenü auf.
3. Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie ENTER.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 für die anderen Spracheinstellungen.

SETUP Menü Einstellung

Präferenzen

● Kindersicherung

Einige DVDs haben eine Kindersicherung für die gesamte Disc oder bestimmte Szenen. Mit diesem Feature stellen Sie den Schutzpegel ein. Die Bewertungen sind zwischen 1 und 8 und sind landesabhängig. Sie können hiermit einige Discs sperren oder bestimmte Szenen durch andere ersetzen.
VCD, SVCD und CD Discs haben keine Kindersicherung, dieses Feature haben Sie nur für DVDs.

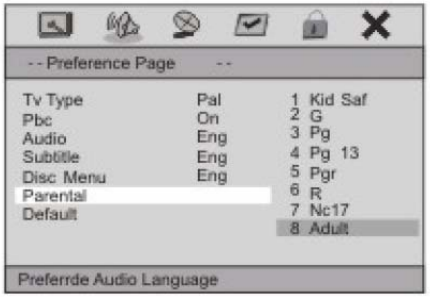

1. Mit ▲▼ markieren Sie Kindersicherung.
2. Mit ▶ gehen Sie ins Untermenü.
3. Mit ▲▼ markieren Sie eine Bewertung für die eingelegte Disc.

⟶DVD’s mit höherer Bewertung als Ihre Einstellung können nur wiedergegeben werden, wenn Sie das 4-stellige Passwort eingeben.

⟶Zur Deaktivierung der Kindersicherung und Wiedergabe aller Discs wählen Sie Aus.

Tipp:

- Einige DVDs sind nicht mit der Bewertung codiert, obwohl auf dem Cover ein entsprechender Aufdruck ist. Diese Funktion gilt nicht für alle Discs.

Bewertungen

1 KINDERSICHER

- Kindersendungen; für Kinder jeden Alters geeignet.

2 G
- Allgemein; für Kinder jeden Alters geeignet.

3 PG
- Elterliche Aufsicht wird empfohlen.

4 PG13
- Nicht für Kinder unter 13 Jahren geeignet.

5-6 PG-R
- Elterliche Aufsicht, Beschränkung; Jugendliche unter 17 Jahren sollten dieses Material nur in elterlicher Begleitung sehen.

7 NC17
- Nicht für Jugendliche unter 17 Jahren geeignet; Jugendliche unter 17 Jahren sollten dieses Material nicht sehen.

8 ADULT
- Nur für Erwachsene; enthält grafisches sexuelles Material, Gewalt oder unsaubere Sprache.

OFF
- Alle Discs werden wiedergegeben.

● **Default**

Hiermit stellen Sie alle Einstellungen zu den Werkseinstellungen zurück.

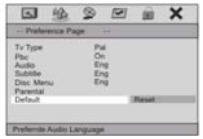

Mit ▲▼ markieren Sie Default.
Mit ► markieren Sie Reset.
Mit ENTER bestätigen Sie Ihre Eingabe.

Achtung!
- Bei Aktivierung werden alle Einstellungen zu den Werkseinstellungen zurückgestellt.
Bitte beachten Sie: Einige Präferenzeinstellungen können nur im Stoppmodus oder ohne geladene Disc gemacht werden.

SETUP Menü Einstellung

Passwort Einstellung

Mit dieser Option aktivieren/deaktivieren Sie das Passwort.

1. Mit ▲▼ markieren Sie Password
2. Mit ► gehen Sie ins Untermenü.
3. Mit ENTER öffnen Sie das Menü Neues Passwort.

● **Passwort**

Hier ändern Sie Ihr Passwort. Bei der Änderung des Passwortes ändert sich ebenfalls der Code für die Kindersicherung und die Discsperre. Das werksseitige Passwort ist 136900 oder 1369.

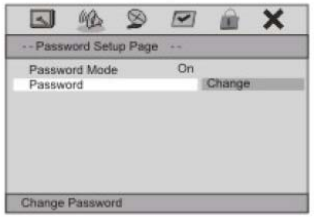

Beim Aufrufen des Passwortmenüs wird das nachstehende Menü angezeigt.

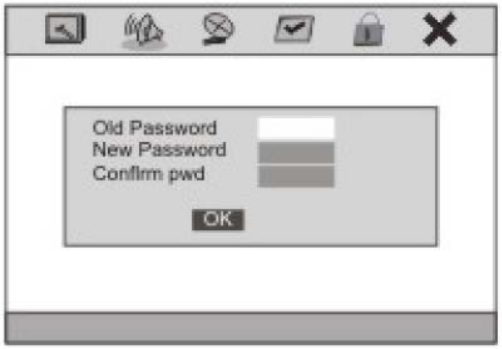

1 Geben sie das 4-stellige werksseitige Passwort ein.
2 Geben Sie Ihr neues Passwort 4-stellig ein.
3 Bestätigen Sie Ihr neues 4-stelliges Passwort.
→Das neue 4-stellige Passwort ist nun gültig.
4. Drücken Sie OK zum Verlassen.

VERLASSEN

● VERLASSEN

Hier verlassen Sie das Einstellungsmenü.

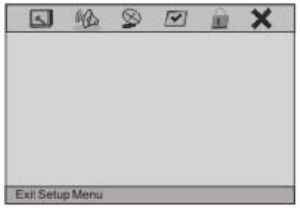

Spezifikationen

Akku

Akku:

Ausgang: 7,4V

Lade-/Entladezeiten:

1. Standard Ladezeit:3 bis 5 Stunden
2. Standard Spielzeit: 2 Stunden

Lager- und Betriebsbedingungen:

1. Lagerbedingungen	Temperatur	Luftfeuchtigkeit
6 Monate	-20ºC - +45ºC	65 ±20%
1 Woche	-20ºC - +65ºC	65 ±20%

2. Betriebsbedingungen	Temperatur	Luftfeuchtigkeit
Standard Ladung	0ºC - +45ºC	65 ±20%
Standard Entladung	-20ºC - +65ºC	65 ±20%

Wartung und Pflege

Bitte lesen Sie diesen Abschnitt, bevor Sie sich an einen Kundendienst wenden.

● Umgang mit dem Gerät

● Versand

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf.
Sollte das Gerät zurückgesandt werden, so muss es wieder originalverpackt sein.

● Behandlung des Gerätegehäuses

Bitte benutzen Sie keine aggressiven Mittel wie Insektenvernichter in unmittelbarer Nähe des Geräts.
Gummi- und Kunststoffprodukte können bei längerem Kontakt Markierungen auf dem Gerät zurücklassen.

● Reinigung des Geräts

Benutzen Sie ein trockenes, weiches Tuch. Bei stark verschmutztem Gerät können Sie etwas Neutralreiniger benutzen.
Benutzen Sie keine Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Verdünner, das führt zu Beschädigungen der Oberflächen.

● Wartung des Players

Dieser DVD-Player ist ein Hightech Präzisionsgerät. Bei Verschmutzung oder Abnutzung der Laserlinse oder des Disc-Laufwerks lässt die Bildqualität nach. Lassen Sie etwa alle 1000 Betriebsstunden eine Wartung durchführen. Wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an Ihren Fachhändler oder den Kundendienst.

Spezifikationen

Elektronik

Item		Werte
Spannungsversorgung		: AC 100-240 V, 50/60 Hz
Abmessungen		:Ca. 200(L)X150(B)X38.8(T)MM
Leistungsaufnahme		: <10W
Gewicht		: Ca. 0.66kg
Betriebsluftfeuchte		: 5 % bis 90 %
Ausgänge	VIDEO OUT	:1Vp-p (75Ω)
	AUDIO OUT	:1.4 Vrms (1 KHz, 0 dB)
	Audio	:Lautsprecher: 2 x 1W, Ohrhörerbuchse, Koaxial Ausgang

System

Laser	:Halbleiter Laser, Wellenlänge 650nm
Frequenzbereich	: 20Hz bis 20 kHz (1dB)
Rauschabstand	:>80dB (nur ANALOG Ausgang)
Dynamik	:85dB (DVD/CD)

Hinweis: Änderung von Design und Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung, vorbehalten.

Störungserkennung

Störungserkennung (Allgemein)

Bevor Sie sich an einen Kundendienst wenden, sollten Sie nachstehende Überprüfungen selbst durchführen.

Kein Ton oder Klang verzerrt:

Überprüfen Sie alle Anschlüsse.

Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen für TV- und Stereosystem korrekt sind.

Kein Bild:

Überprüfen Sie alle Anschlüsse.

Vergewissern Sie sich, dass das LCD eingeschaltet ist.

Keine Wiedergabe:

Es hat sich Kondensation gebildet, bitte warten Sie 1 bis 2 Stunden zum Austrocknen des Players..

Der Player kann nur CDs, MP3 Discs, VCDs, PICTURE CDs und DVDs wiedergeben.

Disc verschmutzt.

Disc verkehrt herum eingelegt.

Fernbedienung funktioniert nicht:

Überprüfen Sie die Polarität der eingesetzten Batterien.

Die Batterien sind erschöpft und müssen ausgetauscht werden.

Richten Sie die Fernbedienung auf den Sensor vorn im Gerät aus.

Es befinden sich Hindernisse zwischen Fernbedienung und Sensor.

Die Fernbedienung hat eine Reichweite von 8 m.

Keine Tastenfunktion:

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen das Netzkabel, danach schalten Sie es wieder ein. Damit sollten sich die Schaltkreis zurückstellen.

Der Akku funktioniert nicht:

Bitte überprüfen Sie, ob der Akku nachgeladen werden muss und korrekt am Gerät angeschlossen ist.

Störungserkennung (DVD)

Keine Wiedergabe, selbst nicht nach Menüwahl:

Überprüfen Sie die Jugendschutzeinstellungen.

Audio- oder Untertitelsprache entspricht nicht den Menüeinstellungen:

Die Menüeinstellungen des Player sind nicht auf der Disc vorhanden. In diesem Fall werden die Standardeinstellungen der Disc wiedergegeben.

Keine Untertitel:

Untertitel werden nur angezeigt, wenn diese auf der Disc vorhanden sind.

Alternative Audio- oder Untertitelsprache kann nicht ausgewählt werden:

- Die Disc enthält nur eine Audio- oder Untertitelsprache.
- Bei einigen Discs können Audio- und Untertitelsprache nur im DVD-Menü gewählt werden.

Der Blickwinkel kann nicht geändert werden:

Die Funktion hängt von der Software ab. Selbst wenn die Disc aus verschiedenen Kamera-Blickwinkeln aufgenommen wurde, stehen meist nur bestimmte Szenen mit mehreren Blickwinkeln zur Verfügung.

Begriffsbestimmungen

Begriffsbestimmungen

Blickwinkel
Auf einigen DVDs sind gleichzeitig Szenen aus mehreren Kamera-Blickwinkeln aufgenommen (beispielsweise von vorn, von links und von rechts). Solche Discs können mit ANGLE zwischen den Szenen umgeschaltet werden.

DVD
Hochverdichtete optische Disc mit hochwertigen digitalen Bildern und digitalem Sound. Mit der neuen Kompressionstechnologie (MPEG II) und hochverdichteter Aufnahmetechnologie bieten DVDs vollbewegliche Bilder bei langer Aufzeichnungsdauer (ein gesamter Film kann aufgezeichnet werden). DVDs bestehen aus zwei 0,6 mm starken Discs, die miteinander verbunden sind. Da auf einer dünneren Disc eine höhere Kompression erreicht werden kann, haben DVDs eine größere Kapazität als 1,2 mm starke Discs. Durch die Verbindung der beiden dünneren Discs besteht die Möglichkeit, zweiseitige Discs mit noch längerer Spielzeit herzustellen.

Kapitelnummer
Die Kapitelnummern sind auf DVDs aufgezeichnet. Ein Titel ist in kürzere Einheiten (Kapitel) unterteilt, die nummeriert sind. Hiermit können bestimmte Stellen einfacher aufgefunden werden.

Untertitel
Anzeige des Dialogs unten auf dem Bildschirm, sofern auf der DVD aufgezeichnet.

Tracknummer
Die Tracknummern sind auf Video CDs und CDs aufgezeichnet. Hiermit können bestimmte Tracks einfacher aufgefunden werden.

ALLE RECHE VORBEHALTEN URHEBERRECHT BEI DENVER ELECTONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

Bitte tragen Sie hier die Modellnummer ein.

Modellnummer: